

BMAS FOPPA-V2 Brandmeldeanlage-Schnittstelle

Anwendung

Das BMAS ermöglicht, die FOPPA RWA Anlage mit einem Daueröffnerkontakt von der Brandmeldezentrale auszulösen.

Eine blaue LED auf dem Modul signalisiert zudem, dass die Brandmeldeanlage ausgelöst ist (BMA Öffnerkontakt „AUF“).

Das Modul eignet sich nur für Kleinzentralen.




Technische Daten

Abmessungen:	(LxBxH) 40x40x25mm
Gewicht:	30g
Betriebsspannung:	24VDC
Artikelnummer:	D99.201.02
Artikelbezeichnung:	BMAS-FOPPA V2

Konfiguration

Zentrale

An der Zentrale müssen vorab nachfolgende Dipschalter eingestellt werden.

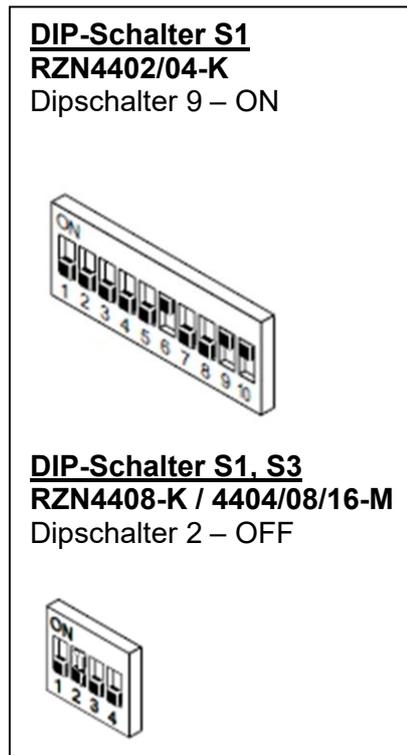


BMAS Modul

Das Modul besitzt einen Dipschalter auf der Platine.
Dieser muss wie folgt eingestellt sein.



RZN4402-K, 04-K:
Dipschalterstellung = ON

RZN4408-K, 04-M, 08-M, 16-M
Dipschalterstellung = 1

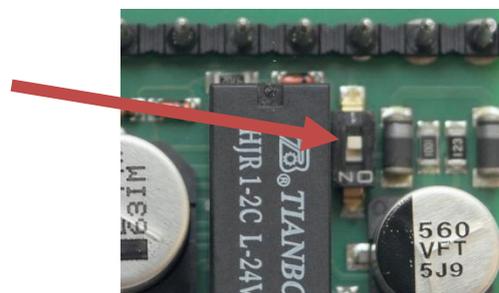

Montage + Anschluss

Das BMAS Modul wird, anstelle der Anschlussleiste der Linie, aufgesteckt.

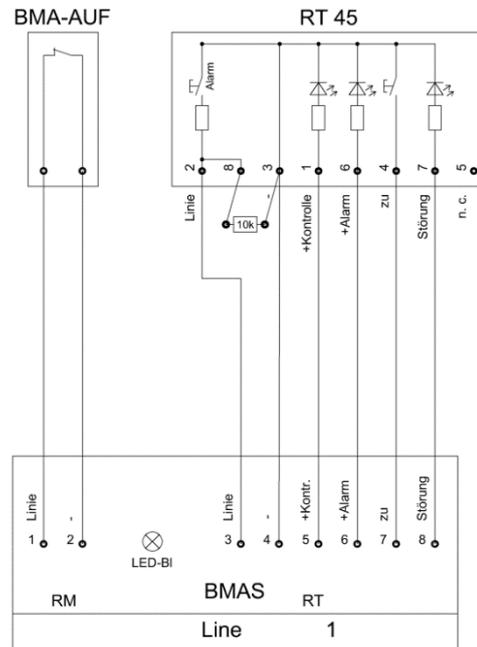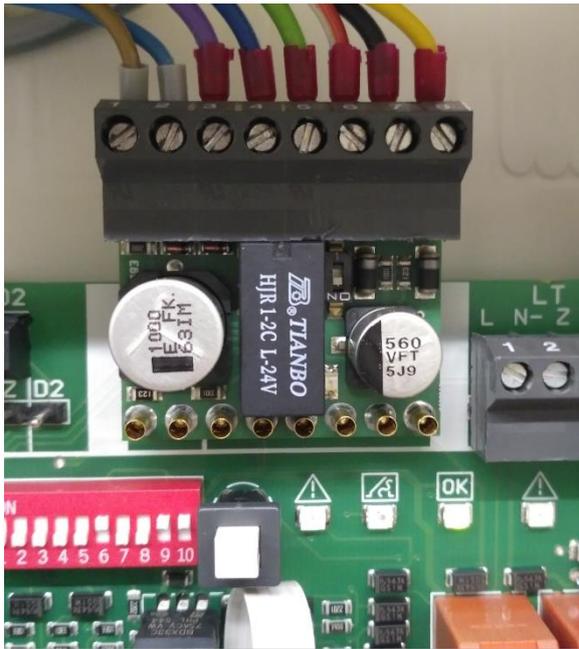

Bei Falschanschluss oder Eingriff in die Elektronik erlischt die Garantie! Für Schäden die durch unsachgemässe Handhabung oder höherer Gewalt entstanden sind, übernehmen wir keine Haftung. Die Montage und Inbetriebnahme ist durch autorisiertes Fachpersonal unter Beachtung aller zutreffenden Richtlinien durchzuführen.