

# Xtreme Shelter

Feuerfestes Schutzzelt für den Fall, dass der Feuerwehrmann vom Feuer eingeschlossen wird.



# Xtreme Shelter

Feuerfestes Schutzzelt für Situationen, in denen der Feuerwehrmann vom Feuer eingeschlossen wird

Mehrschichtige Zusammensetzung mit hohem Isolationsgrad gegenüber Strahlungs- Konvektions- und Kontakthitze. Das Design erlaubt die Nutzung in fötaler Position, dadurch werden die lebenswichtigen Organe besser geschützt und das Volumen sowie das Gewicht für den Transport reduziert.

## Zwei Ausführungen erhältlich:



### XS 17

Kompatibel mit dem Rucksack Xtreme Pack.



### XS 21

Kompatibel mit dem Feuerlösch-Rucksack vft 20 l und den Rucksäcken Truenorth, Fireball, Firefly und Spitfire.



### Abmessungen zusammengefaltet

Länge 39 cm | Breite 17 cm (**XS 17**)

Länge 32 cm | Breite 21 cm (**XS 21**)

### Abmessungen im entfalteten Zustand

Länge 120 cm | Breite 60 cm | Höhe 60 cm

Für fötale Haltung

Stoffvorschriften	Verhalten	Stufe
ISO 9151:2018	Konvektionshitze.	B1
ISO 6942:2002	Strahlungshitze.	C4
ISO 15025:2016	Flammenausbreitung.	A1 - A2
ISO 17493:2016	Kontakthitze.	260 °C PASS

Technische Spezifikationen	
Gewicht	1,35 kg
Abmessungen zusammengefaltet	XS 17 (39 x 17 x 6 cm)   XS 21 (32 x 21 x 6,5 cm)
Abmessungen entfaltet	120 x 60 x 60 cm
Materialien	Aluminium   Faser   Tecstar

# 1 Nutzungsfolge

## Allgemeine Anweisungen

- 1 Wählen Sie die größte und freieste Stelle, die möglich ist.
- 2 Tragen Sie Handschuhe, Helm und möglichst Maske und Nackenschutz.



3

**3** Beseitigen Sie jegliche brennbaren Stoffe vom Boden (wenn Ihnen die Zeit dazu bleibt).



4

**4** Entnehmen Sie den Xtreme Shelter aus seinem Rucksack.



5

**5** Ziehen Sie an den roten Bändern, um die Tasche zu öffnen.



6

**6** Schütteln Sie solange, bis sich das Schutzzelt entfaltet hat. Bei Wind ist es sehr hilfreich es auf den Boden zu legen, um es zu öffnen.



7

**7** Bedecken Sie sich mit dem Schutzzelt. Legen Sie sich in fötaler Position auf den Bauch. Halten Sie die Füße in die Richtung der Flammen. Schieben Sie die Seiten des Schutzzelts von Ihrem Körper weg, um das Luftvolumen zu vergrößern und sich vor der Hitze zu schützen. Üben Sie Druck mit den Armen, Knien und Füßen aus, um den Stoff gegen den Boden zu drücken. Halten Sie den Kopf und Mund dicht über den Boden.



7.1



7.2




7.3

## 2 Leistung gegenüber der Strahlungshitze

ZEIT (S)	BRENNSTOFF (°C)	INNEN (°C)
0	30	40
100	100	40
200	400	50
300	900	130
400	800	120
500	700	110
600	600	90
700	300	75



Innentemperaturen im vollständigen Strahlungswärmetest

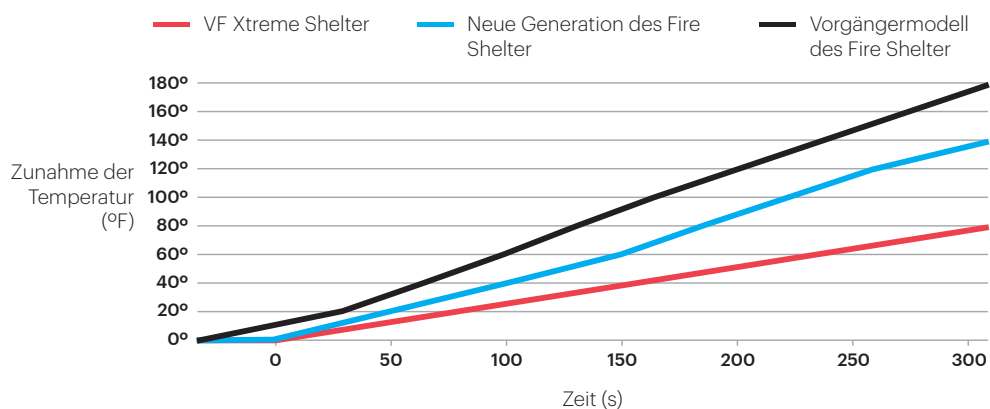

Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns: [clientes@vallfirest.com](mailto:clientes@vallfirest.com) | Tel. +34 938 678 779