



Montageanleitung 01/14

1. Bereitlegen

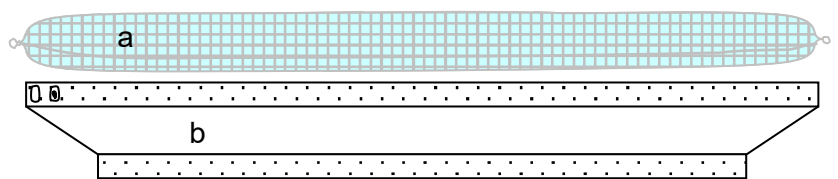


Vorbereitung: alle 14 mitgelieferten Kunststoffnägel von der gleichen Seite her durch die vorbereiteten Löcher an der Schürzenoberseite vorsichtig bis zum Anschlag hineindrücken. Achten auf gleichmässige Verteilung recht / links, Schürze mit Kunststoffnagel (c) nach oben hinlegen, schmaler Schürzenstreifen (d) nach unten legen.

2. Anbauen

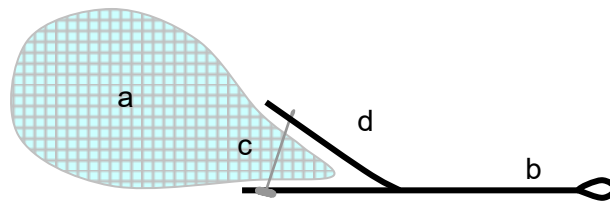

Sorbentsperre (a) von oben mit Gewebe über den Kunststoffnagel (c) ziehen und eindrücken, halten und den schmalem Schürzenstreifen (d) über den Nagel drücken..

3. Verbinden

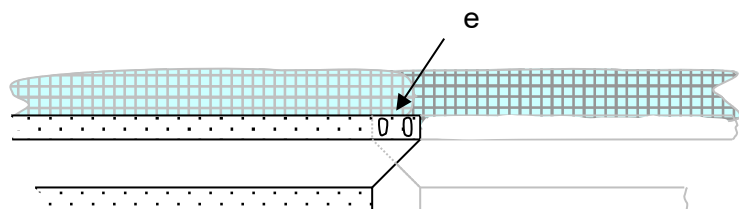


Sorbentsperre / **SEABOR** Wasserschürze mit weiteren Elementen verbinden mittels Oesen/Drehverschluss (e). Sorbentsperren können mit den angebauten Oesen/Haken miteinander verbunden werden.

SEABOR *Tablier aquatique*


Instruction de montage 06/11

1. Mise en place

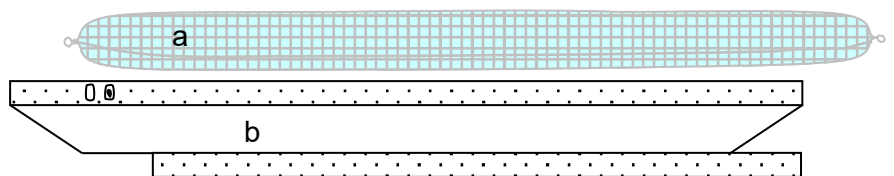


Préparation: placer toutes les 14 broches synthétiques brevetées du même côté par les trous préparés à cet effet dans la partie supérieure du tablier en les pressant minutieusement jusqu'à l'arrêt. Faire attention de répartir régulièrement à gauche et à droite en introduisant la broche (c) contre le haut et la partie étroite (d) contre le bas.

2. Montage

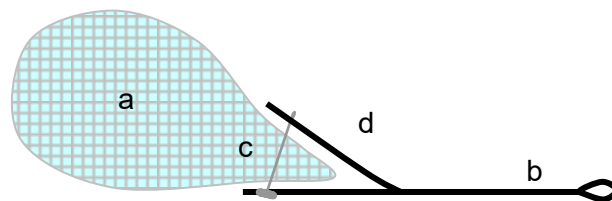

Tirer le barrage sorbent avec le filet (a) depuis le haut sur la broche (c) tirer et enfoncer, tenir et prendre la partie étroite du tablier (d) et passer le tout sur la broche.

3. Accoupler

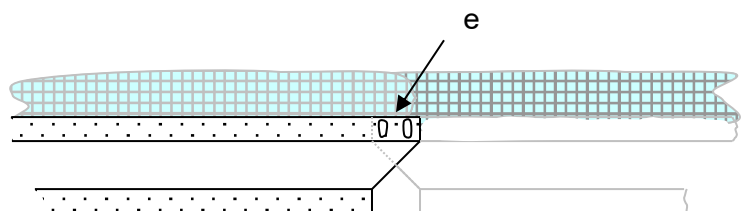

Prendre les barrages Sorbent / **SEABOR** tablier aquatique et les accoupler au moyen des raccords tournants (e). Les barrages peuvent s'accoupler par les œillets/crochets montés d'origine