

# Xtreme Shelter

Refuge ignifuge pour les situations de prise au piège lors des incendies de forêt.



# Xtreme Shelter

Refuge ignifuge pour les situations de prise au piège lors des incendies de forêt

Composition multicouche offrent un excellent niveau d'isolation contre la chaleur rayonnante, de convection et de contact. Conception basée sur l'utilisation de la position fœtale pensée pour accroître la protection des organes vitaux et réduire le volume et le poids et, par conséquent, faciliter le transport.

## Deux configurations disponibles :



### XS 17

Compatible avec le sac à dos Xtreme Pack.



### XS 21

Compatible avec le sac à dos extincteur vft 20 l et les sacs à dos Truenorth, Fireball, Firefly et Spitfire.



### Dimensions plié

Longueur 39 cm | largeur 17 cm (XS 17)

Longueur 32 cm | largeur 21 cm (XS 21)

### Dimensions ouvert

Longueur 120 cm | largeur 60 cm | hauteur 60 cm

Pour une utilisation en position fœtale

Normes de tissu	Comportement	Niveau
ISO 9151:2018	Chaleur de convection.	B1
ISO 6942:2002	Chaleur rayonnante.	C4
ISO 15025:2016	Propagation de la flamme.	A1 – A2
ISO 17493:2016	Chaleur de contact.	260 °C PASS

Spécifications techniques	
Poids	1,35 kg
Dimensions plié	XS 17 (39 x 17 x 6 cm)   XS 21 (32 x 21 x 6,5 cm)
Dimensions ouvert	120 x 60 x 60 cm
Matériaux	Aluminium   Fibres   Tecstar

# 1 Instructions d'utilisation

## Instructions générales

- 1 Choisissez une zone aussi grande et dégagée que possible.
- 2 Veuillez porter des gants, un casque et, dans la mesure du possible, un masque et un couvre-nuque.



3

**3** Éliminez tous les types de combustibles se trouvant sur le sol (si vous disposez de suffisamment de temps).



4

**4** Sortez le Xtreme Shelter de votre sac à dos.



5

**5** Tirez sur les sangles rouges pour ouvrir le sac.



6

**6** Agitez jusqu'à ce que le refuge soit ouvert. Par temps venteux, il est préférable que vous vous couchiez sur le sol pour ouvrir le refuge.



7

**7** Couvrez-vous avec le refuge. Couchez-vous au sol en position fœtale. Gardez vos pieds dans la direction des flammes. Écartez les côtés du refuge de votre corps pour augmenter le volume d'air et mieux vous protéger de la chaleur. Appuyez fortement vos bras, vos genoux et vos pieds contre le tissu au sol. Gardez votre tête et votre bouche près du sol.



7.1



7.2




7.3

## 2 Performances contre la chaleur rayonnante

TEMPS (S)	COMBUSTIBLE (°C)	INTÉRIEUR (°C)
0	30	40
100	100	40
200	400	50
300	900	130
400	800	120
500	700	110
600	600	90
700	300	75



Température interne lors des essais de chaleur rayonnante à grande échelle

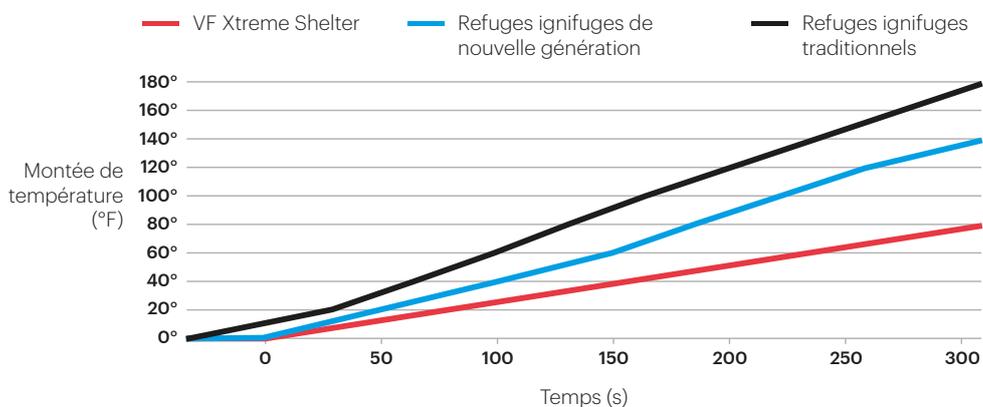

Vous avez des doutes ? Contactez-nous : [clientes@vallfirest.com](mailto:clientes@vallfirest.com) | Tél. (+34) 938 678 779